ROSENLEW

KÄYTTÖOHJE sivu 2
BRUKSANVISNING sida 21

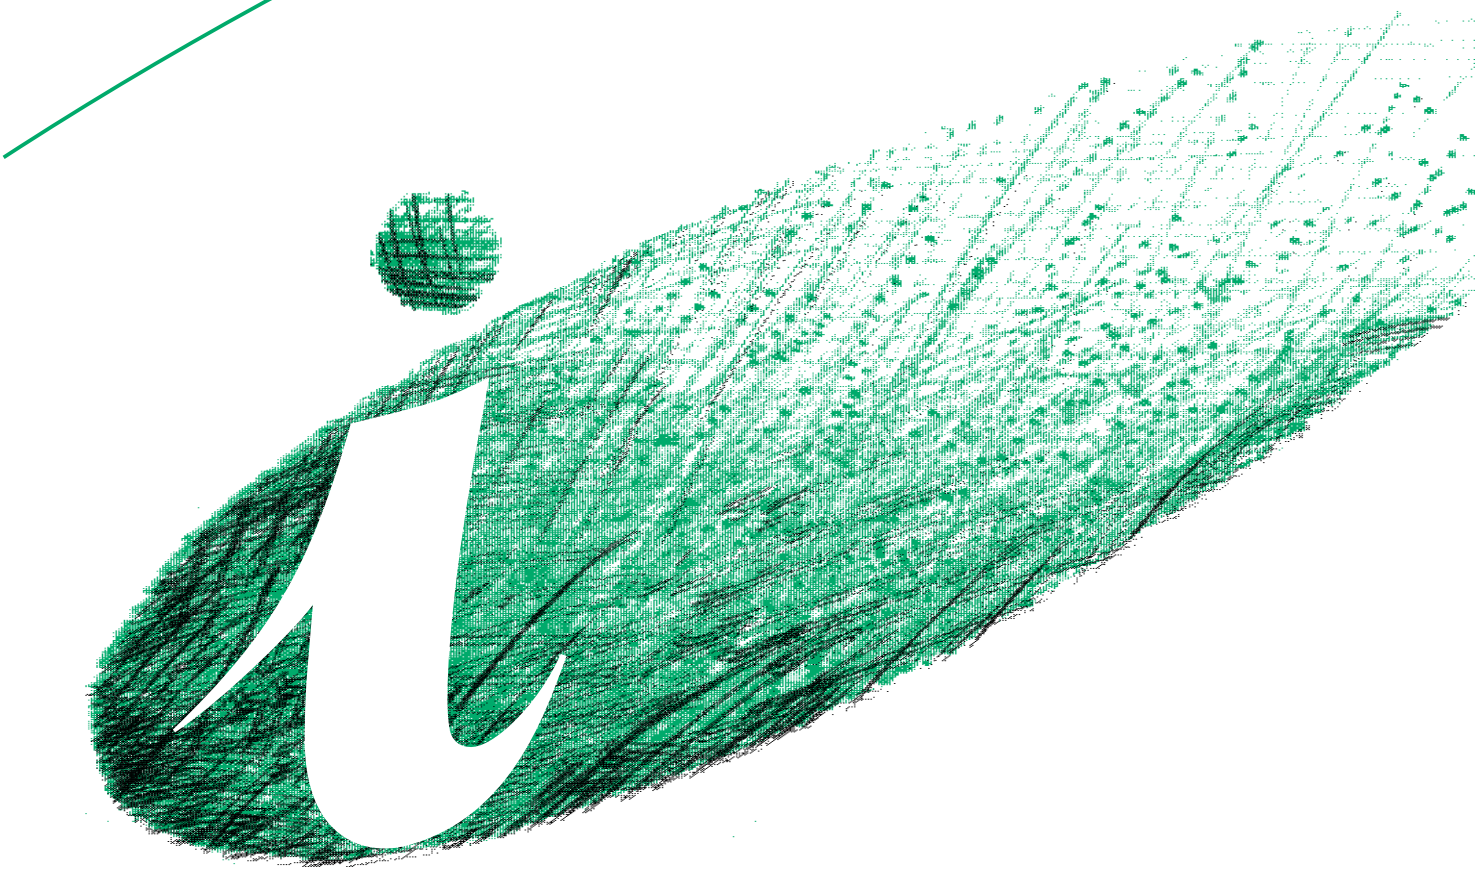

ASTIANPESUKONE
DISKMASKIN

RW 4540

Sisällys

Turvallisuusohjeita 3

Hävittäminen 3

Taloudellinen ja ympäristöystävällinen astianpesu 3

Laitekuvaus 4

Ohjauspaneeli 5

Ennen laitteen käyttöönottoa 6
Vedenpehmentimen säätö 6
Vedenpehmennyssuolan lisääminen 7
Huuhtelukirkaste 7

Päivittäinen käyttö 8
Ruokailuvälineiden ja astioiden asetus 8
Alakori 8
Ruokailuvälinekori 8
Yläkori 9
Yläkorin korkeuden säätö 9
Pesuaineen käyttö 9

Eri tyyppiset pesuaineet 10

Pesuohjelmat 11

Pesuohjelman käynnistys 12

Hoito ja puhdistus 13
Siivilöiden puhdistus 13
Ennen pitkää käyttötaukoa 13
Jäätymiseltä suojaaminen 13
Laitteen siirtäminen 13

Mitä tehdä, jos... 14
Huolto ja varaosat 16
Kuluttajaneuvonta 16
Takuu 16

Asennusohjeet 17
Vaaittaminen 17
Kiinnittäminen keittiökalusteisiin 17
Vesiliitännät 17
Vedenpoistoletkun liitäntä 18
Sähköliitäntä 18

Asentaminen työtason alle 19

Tietoja testi-instituuteille 20

Tekniset tiedot

Mitat	Leveys Korkeus Maks. syvyys Maks. syvyys luukku auki	45 cm 81.8 - 87.8 cm 57.5 cm 118.5 cm
Sähköliitäntä: Jännite Kokonaisteho Sulake	Sähköliitäntää koskevat tiedot löytyvät astianpesukoneen luukun sisäreunassa olevasta arvokilvestä.	
Vedenpaine	Min. Maks.	50 kPa (0.5 bar) 800 kPa (8 bar)
Tilavuus		9 hengen astiat

CE **Laite täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset:**
- 19.2.73 annettu pienjännitedirektiivi 73/23 ja sen muutokset;
- 3.5.89 annettu EMC-direktiivi 89/336 ja sen muutokset.

Turvallisuusohjeita

Säilytä ohjekirja. Jos laite myydään tai annetaan pois, tai jos muutat ja jätät laitteen uusille asukkaille, on ohjeet luovutettava laitteen uudelle omistajalle, jotta hän voi tutustua laitteen käyttöohjeisiin ja varoituksiin.

Varoitukset annetaan turvallisuussyistä. LUE ne huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Asennus

- Tarkista, ettei astianpesukone ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Älä koskaan kytke sähköä vaurioituneeseen laitteeseen. Jos astianpesukone on vaurioitunut, ota yhteys jälleenmyyjään.
- Turvallisuussyistä laitteeseen ei saa tehdä muutoksia eikä sen arvoja muuttaa.
- Ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt saavat tehdä laitteen sähkö- ja LVI-asennukset.
- Tarkista, ettei laitteen sähköjohto jää puristuksiin laitteen alle.
- Astianpesukoneen sivulevyjä ei tule koskaan porata, etteivät hydrauliset osat vaurioidu.

Lapsiturvallisuus

- Laitetta saavat käyttää vain aikuiset.
- Älä anna lasten painaa säätimiä tai leikkiä laitteen kanssa.
- Pakkauksen osat saattavat olla vaarallisia lapsille aiheuttaen jopa tukehtumisen! Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
- Astianpesukoneen sisältämä vesi ei ole juotavaksi kelpaavaa. Siinä saattaa olla pesuainetta. Pidä lapset etäällä astianpesukoneesta luukun ollessa auki.
- Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.

Astianpesukone on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön

- Astioita, joissa on säilytetty bensiiniä, maalia, teräs- tai rautahiukkasia tai syövyttäviä, happopitoisia tai alkaalisia kemikaaleja, ei saa pestä asianpesukoneessa.
- Älä avaa missään olosuhteissa laitteen luukkua kesken toiminnan (etenkään pesuvaiheessa), ettei kuumaa vettä pääse ulos laitteesta. Jos luukku kuitenkin avataan, turvakatkaisin pysäyttää laitteen.
- Käytä ainoastaan konepesuun tarkoitettuja tuotteita (pesuaine, vedenpehmennyssuola ja huuhtelukirkaste).
- Pystyasentoon asetetut pitkäteräiset veitset saattavat olla vaarallisia.
- Pitkät ja/tai terävät ruokailuvälineet (esim. paistiveitset) tulee asettaa vaakatasoon yläkoriin.
- Huolehdi siitä, että astianpesukoneen luukku on aina kiinni (paitsi likaisten astioiden laittamisen ja puhtaiden astioiden poistamisen aikana). Näin kukaan ei pääse kompastumaan ja loukkaamaan itseään avoinna olevaan luukkuun.
- Sulje luukku laitteen täyttämisen tai tyhjentämisen jälkeen, sillä avoin luukku voi olla vaarallinen.
- Älä istu tai seiso avatulla luukulla.
- Katkaise laitteen virta ja sulje vesihana käytön jälkeen.
- Ainoastaan valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
- Älä koskaan yritä korjata laitetta itse. Kokemattomien henkilöiden suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa loukkaantumisia tai vakavia toimintahäiriöitä.
  Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vaadi alkuperäisiä varaosia.

Hävittäminen

Hävitä astianpesukoneen pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

Kaikki pakkausmateriaalit voidaan kierrättää.

Muoviosat on merkitty kansainvälisillä standardilyhenteillä:

>PE< polyeteeni, esim. kääremateriaali.

>PS< styroxmuovi, esim. pehmustusmateriaali (ei sisällä kloorifluorihiiltä).

>POM< polyoksimetyleeni, esim. muovikiinnittimet.

Pahvipakkaus on valmistettu kierrätyspaperista ja tulee viedä jätepaperin keräyslaatikkoon kierrätystä varten.

Kun poistat astianpesukoneen käytöstä, tee siitä ensin käyttökelvoton.

Varoitus! Lapset saattavat leikkiessään lukita itsensä astianpesukoneen sisälle tai muuten joutua vaaratilanteisiin. Katkaise sähköjohto ja varmista ettei luukun lukkolaite toimi, etteivät lapset jää loukkuun sen sisälle.

Ota yhteys sinua lähinnä sijaitsevaan kotitalouskoneiden kierrätystoiminnasta vastaavaan pisteeseen.

Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Taloudellinen ja ympäristöystävällinen astianpesu

- Varmista, että vedenpehmennin on säädetty oikein.
- Älä esipese astioita juoksevan veden alla.
- Valitse astioiden lian tyypin ja likaisuusasteen mukainen pesuohjelma.
- Älä ylitä käyttöohjeiden ja tuotteen valmistajan pesuaine-, erikoissuola- tai huuhtelukirkasteannostusta.

Laitekuvaus

1. Yläkorin pysäytin
2. Vedenkovuusalueen säätö
3. Suolasäiliö
4. Pesuainelokero
5. Ohjauspaneeli
6. Arvokilpi
7. Huuhtelukirkastesäiliö
8. Siivilät
9. Alasuihkuvarsi
10. Yläsuihkuvarsi
11. Yläkori

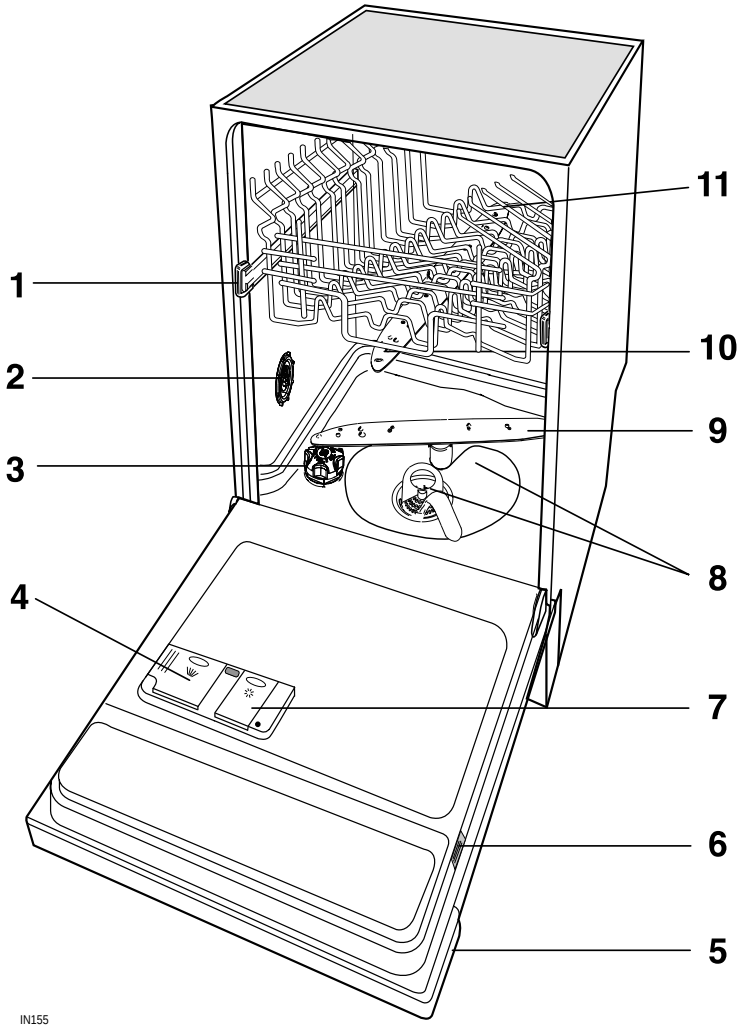

Ohjauspaneeli

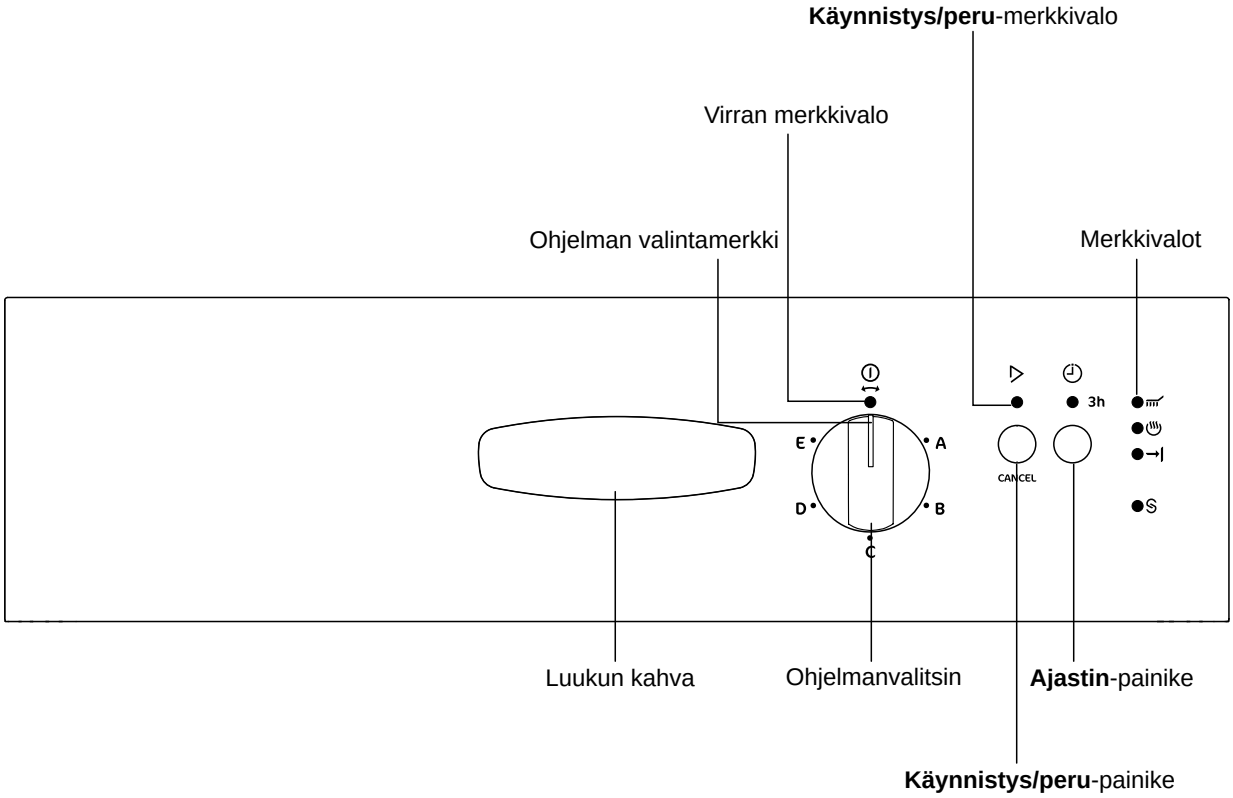

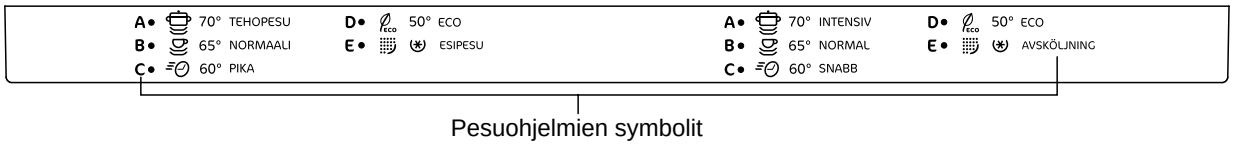

Pesuohjelmien symbolit

Ohjelmanvalitsin ja virran merkkivalo:

pesuohjelma valitaan kääntämällä ohjelmanvalitsinta joko myötä- tai vastapäivään, kunnes haluttu pesuohjelma (ks. "Pesuohjelmat"-taulukkoa) on valitsimessa olevan ohjelman valintamerkin kohdallla (**On**-asento). Virran merkkivalo syttyy. Valitun ohjelman vaiheen merkkivalot alkavat vilkkua.

Kytke virta pois koneesta kääntämällä ohjelmanvalitsinta, kunnes valitsimen merkki on virran merkkivalon kohdalla (**Off**-asento). Virran merkkivalo sammuu.

Ohjelmanvalitsimella voidaan asettaa myös vedenpehmentimen taso (ks. sitä koskevaa kappaletta).

"Ajastin"-painike:

tämän vaihtoehdon avulla ohjelman alkamisaikaa voidaan siirtää 3 tunnilla.

"Käynnistys/peru"-painike (CANCEL):

kun pesuohjelma on asetettu, paina tätä painiketta käynnistääksesi ohjelman.

Käynnistys/peru-merkkivalo (painikkeen yläpuolella) syttyy.

Tällä painikkeella voidaan peruuttaa käynnissä oleva pesuohjelma.

Merkkivalot:

merkitykset:

	Pesu: syttyy pesu- ja huuhteluvaiheiden ollessa käynnissä.
	Kuivaus: syttyy kuivausvaiheen aikana.
	Ohjelman loppu: syttyy pesuohjelman loputtua. Se osoittaa myös seuraavia lisätoimintoja: - vedenpehmentimen asetus, - laitteen toimintahäiriöstä johtuva hälytys.

Valitun ohjelman ohjelmavaiheen merkkivalot alkavat vilkkua heti, kun valitset pesuohjelman.

Kun ohjelma alkaa, ohjelmavaiheen merkkivalot sammuvat lukuunottamatta käynnissä olevan vaiheen merkkivaloa, joka jää palamaan kiinteästi.

Suolan merkkivalo ei syty koskaan pesuohjelman aikana, vaikka suolaa tulisi lisätä.

	Suolan täytön merkkivalo, syttyy kun suola on loppunut.

Ennen laitteen käyttöönottoa

Ennen astianpesukoneen ensimmäistä käyttökertaa:

1. Varmista, että sähkö- ja vesiliitännät on tehty asennusohjeen mukaisesti.
2. Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteen sisältä.
3. Säädä vedenpehmennin.
4. Kaada 1 litra vettä suolasäiliöön ja täytä se suolalla.
5. Täytä huuhtelukirkastesäiliö.

Huom:
Jos haluat käyttää "3/1" -yhdistelmäpesutabletteja, lue huolellisesti ohjeet kohdasta "Eri tyyppiset pesuaineet".

Vedenpehmentimen säätö

Astianpesukone on varustettu vedenpehmentimellä, joka on suunniteltu poistamaan veden mineraalit ja kalkin. Nämä saattavat vahingoittaa laitetta tai heikentää sen toimintaa.

Mitä suurempi veden kalkkipitoisuus on, sitä kovempaa vesi on.

Veden kovuutta mitataan toisiaan vastaavilla asteikoilla, esim. saksalainen asteikko (°dH), ranskalainen asteikko (°TH) ja mmol/l-asteikko (millimoolia per litra - kansainvälinen vedenkouvuuden yksikkö).

Vedenpehmennin säädetään paikallisen veden kovuuden mukaan, jota voit kysyä vesilaitokselta.

Vedenpehmennin tulee asettaa kummallakin tavalla: manuaalisesti käyttämällä vedenkovuussäädintä ja elektronisesti käyttämällä ohjelmanvalitsinta ja **käynnistys/peru**-painiketta.

a) Manuaalinen säätö

1. Avaa astianpesukoneen luukku.
2. Poista astianpesukoneen alakori.
3. Käännä vedenkovuuskatkaisin asentoon 1 tai 2 (ks. taulukko).
4. Aseta alakori takaisin.

Vedenpehmentimen tehdasasetus on 2.

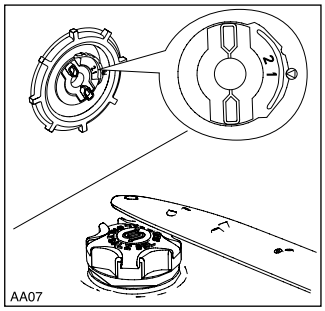

b) Elektroninen säätö

(Virran tulee olla kytkettynä pois)

Vedenpehmentimen tehdasasetus on 5.

1. Pidä **käynnistys/peru**-painike painettuna ja käännä ohjelmanvalitsinta myötäpäivään, kunnes ohjelman valintamerkki on ensimmäisen pesuohjelman kohdalla. Virran ja **käynnistys/peru**-merkkivalot alkavat vilkkua osoittaen, että vedenpehmentimen asetustoiminto on kytketty päälle.
   Samalla **ohjelman loppu**-merkkivalo alkaa vilkkua.
   Sen hetkinen taso osoitetaan **ohjelman loppu**-merkkivalon vilkutusmäärällä ja noin 5 sekunnin tauolla (ks. taulukko).
   Esimerkki: 5 vilkutusta + tauko + 5 vilkutusta jne. = taso 5

2. Muuta tasoa painamalla **käynnistys/peru**-painiketta. Painikkeen jokainen painaminen muuttaa tason. (Ks. taulukosta uuden tason valinta).
   Esimerkkejä:
   Jos taso on 5 ja **käynnistys/peru**-painiketta painetaan kerran, valitaan taso 6.
   Jos taso on 10 ja **käynnistys/peru**-painiketta painetaan kerran, valitaan taso 1.
   Ohjelman loppu-merkkivalo pysyy sammuneena noin 5 sekuntia ja alkaa sitten vilkkua osoittamaan uutta asetusta.

3. Tallenna toimenpide sammuttamalla kone. Siirrä ohjelmanvalitsin takaisin Off-asentoon, ts. ohjelman valintamerkki virran merkkivalon kohdalle.
   Muussa tapauksessa odota noin 60 sekuntia.
   Astianpesukone palaa automaattisesti asetustilaan.

Vedenkovuus				Vedenkovuuden säätö		"Ohjelman loppu"-merkkivalon vilkutusmäärä	Suolan käyttö
°dH	°TH	mmol/l	Alue	manuaalisesti	elektronisesti		
51 - 70	91 - 125	9,0 - 12,5	IV	2	taso 10	10	kyllä
43 - 50	76 - 90	7,6- 8,9	IV	2	taso 9	9	kyllä
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	IV	2	taso 8	8	kyllä
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	IV	2	taso 7	7	kyllä
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	IV	2	taso 6	6	kyllä
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	III	2	taso 5	5	kyllä
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	III	1	taso 4	4	kyllä
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	II	1	taso 3	3	kyllä
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	I/II	1	taso 2	2	kyllä
< 4	< 7	< 0,7	I	1	taso 1	1	ei

Vedenpehmennyssuolan lisääminen

Käytä ainoastaan astianpesukoneelle tarkoitettua suolaa.

Muut kuin erityisesti astianpesukoneelle tarkoitetut suolat, mm. pöytäsuola, saattavat vaurioittaa vedenpehmennintä.

Lisää vedenpehmennyssuolaa ainoastaan ennen täydellisen pesuohjelman käynnistystä.

Lisäyksen aikana laitteen pohjalle ylivalunut suola tai suolavesi saattaa ajan kuluessa edistää ruosteen syntymistä.

Täyttö:

1. Avaa luukku, vedä alakori pois ja kierrä suolasäiliön korkki auki vastapäivään.
2. Kaada litra vettä säiliöön **(vain ensimmäisen suolatäytön yhteydessä).**
3. Lisää suolaa säiliöön laitteen mukana toimitetun suppilon avulla, kunnes säiliö on täysi.
4. Aseta korkki takaisin paikalleen varmistettuasi ensin, ettei kierteissä tai tiivisteessä ole suolan jäännöksiä.
5. Ruuvaa korkkia tiukasti kiinni myötäpäivään, kunnes kuulet naksahduksen.

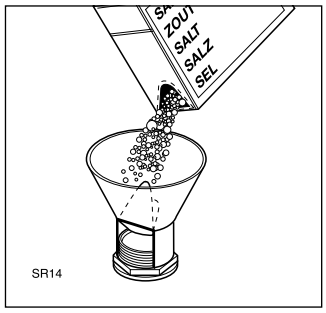

Suolasäiliö tulee täyttää ajoittain.

Ohjauspaneelissa oleva suolan täyttövalo syttyy, kun suola on loppunut.

Ohjauspaneelissa oleva suolan täyttövalo saattaa palaa 2 - 6 tuntia suolan lisäämisen jälkeen, jos virta on kytketty laitteeseen. Jos käytät suolaa, joka liukenee hitaasti, valon sammumiseen kuluu enemmän aikaa. Tämä ei vaikuta astianpesukoneen toimintaan.

Älä välitä säiliöstä ylivaluvasta vedestä lisätessäsi suolaa, se on täysin normaalia.

Huuhtelukirkaste

Huuhtelukirkaste annostuu automaattisesti viimeisen huuhtelukerran aikana. Sen käyttö takaa perusteellisen huuhtelun ja kuivauksen ilman astioihin jääviä kalkkitäpliä tai -raitoja. Luukun sisään sijoitettuun säiliöön mahtuu noin 110 ml huuhtelukirkastetta, joka säädöstä riippuen riittää 16 - 40 pesukertaan.

Näin lisäät huuhtelukirkastetta:

1. Avaa säiliö painamalla painiketta (A).
2. Lisää kirkastetta, kunnes säiliö on aivan täynnä. Maksimitaso on osoitettu kirjoituksella "max".

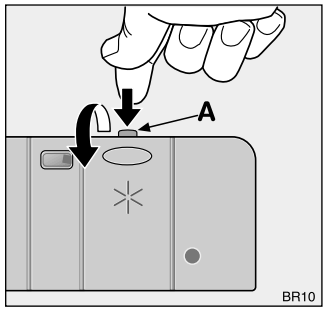

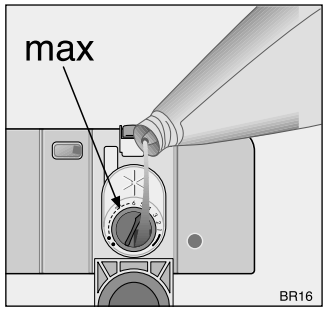

Varmista jokaisen lisäyksen jälkeen, että kansi on kiinni.

Jotta seuraavassa pesussa ei turhaan synny vaahtoa, kuivaa huolellisesti täyttöaukon viereen valunut neste pois.

Käytä ainoastaan astianpesukoneelle tarkoitettua huuhtelukirkastetta. Älä koskaan kaada huuhtelukirkastesäiliöön mitään muita aineita (esim. astianpesukoneen pesuainetta, nestemäistä pesuainetta). Se saattaa vaurioittaa laitetta.

Huuhtelukirkasteen annostus

Korjaa huuhtelukirkasteen annostusmäärää saatujen loppu- ja kuivaustulosten perusteella 6-asentoisella valitsimella(asento 1: min.annostusmäärä, asento 6: maks.annostusmäärä).

Lisää annostusmäärää, jos pesun jälkeen astioissa on vesipisaroita tai kalkkitahroja.

Tehdasasetus on 4.

Vähennä määrää, jos astioissa on tahmeita valkoisia juovia.

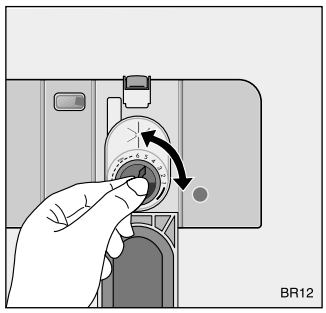

Lisää huuhtelukirkastetta, kun osoitin (**B**) muuttuu vaaleaksi.

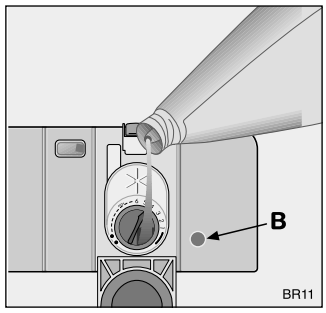

Päivittäinen käyttö

- Tarkista, tarvitseeko erikoissuolaa tai huuhtelukirkastetta lisätä.
- Aseta ruokailuvälineet ja astiat astianpesukoneeseen.
- Lisää astianpesuainetta.
- Valitse ruokailuvälineille ja astioille sopiva pesuohjelma.
- Käynnistä pesuohjelma.

Ruokailuvälineiden ja astioiden asetus

Sieniä, siivousliinoja tai muita vettä imeviä esineitä ei saa pestä astianpesukoneessa.

- Ennen astioiden asetusta sinun tulee:
  - Poistaa suuret ruoantähteet.
  - Pehmentää pannuihin kiinni palanut ruoka liottamalla.
- Kun asetat astioita ja ruokailuvälineitä astianpesukoneeseen, huomaa:
  - Astioiden ja ruokailuvälineiden ei tule estää suihkuvarsien pyörimistä.
  - Aseta kaarevapintaiset astiat kuten kupit, lasit, pannut jne., niin että vesi pääsee valumaan pois.
  - Astioiden ja ruokailuvälineiden ei tule olla sisäkkäin tai päällekkäin.
  - Lasien ei tule koskea toisiinsa, etteivät ne mene rikki.
  - Aseta pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
- **Muoviastioihin ja teflonpannuihin jää helposti vesipisaroita; ne eivät kuivu yhtä hyvin kuin posliini- ja metalliastiat.**

Ruokailuvälineiden/astioiden pesu astianpesukoneessa:

ei saa pestä:	saa pestä rajoitetusti:
Puu-, sarvi-, posliini- tai helmiäiskahvaiset ruokailuvälineet - Muoviesineet, jotka eivät kestä kuumuutta - Vanhat ruokailuvälineet, joissa on liimattuja ja kuumuutta kestämättömiä osia - Liimatut ruokailuvälineet tai astiat - Tina- tai kuparivälineet - Lyijykristalliset lasit - Ruostuvat teräsesineet - Puulautaset - Keinokuituiset esineet	- Pese kiviastioita astianpesukoneessa ainoastaan, jos niiden valmistaja on ilmoittanut niiden kestävän konepesua. - Lasitetut kuviot saattavat haalistua jatkuvassa konepesussa - Hopea- ja alumiiniosat menettävät värinsä pesun aikana. Ruoantähteet, esim. kananmunan valkuainen, keltuainen ja sinappi värjäävät ja haalistavat hopeaa. Poista tämän vuoksi ruoantähteet hopeapinnoilta välittömästi, ellet pese niitä heti käytön jälkeen. - Jotkin lasityypit saattavat muuttua himmeäksi useiden pesujen jälkeen

Avaa luukku ja vedä korit ulos astioiden asettamista varten.

Alakori

Alakori on tarkoitettu kansille, kattiloille, lautasille, salaattikulhoille ja ruokailuvälineille.

Aseta tarjoiluvadit ja isot kannet pitkin korin reunoja siten, että suihkuvarret voivat pyöriä esteettömästi.

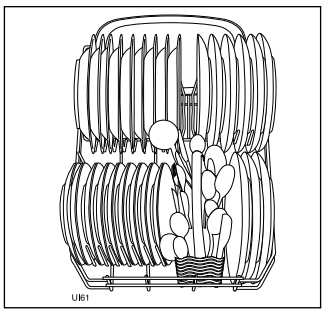

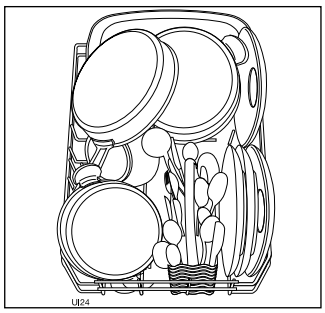

Ruokailuvälinekori

Pitkäteräiset veitset saattavat pystyyn asetettuina olla vaarallisia. Pitkät ja/tai terävät esineet, kuten paistiveitset, tulee asettaa pitkittäin yläkoriin.
Ole varovainen konetta täyttäessäsi ja tyhjentäessäsi, mikäli astioiden joukossa on teräviä esineitä, kuten veitsiä.

Ruokailuvälineet tulee asettaa niille tarkoitettuun erilliseen koriin kahvat alaspäin. Jos ruokailuvälineet kuitenkin näin asetettuina tulevat ulos korin pohjan väleistä ja estävät alemman suihkutusvarren pyörimisen, aseta ne kahvat ylöspäin.

Lusikat on sijoitettava muiden ruokailuvälineiden sekaan, etteivät ne mene korissa sisäkkäin.

Parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi suosittelemme, että asetat ruokailuvälineet mukana toimitettaviin ruokailuvälinelokeroihin (mikäli ruokailuvälineiden muoto ja koko sen sallivat).

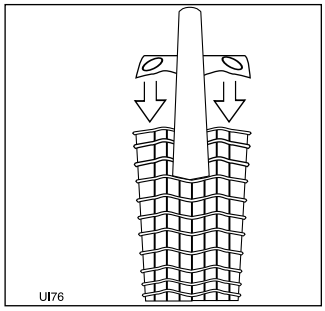

Yläkori

Yläkori on tarkoitettu lautasille (jälkiruokalautaset, teevadit, ruokalautaset, joiden halkaisija on enint. 24 cm), salaattikulhoille, kupeille ja juomalaseille.

Aseta astiat kuppitelineille ja niiden alle, niin että vesi koskee kaikkiin pintoihin.

Korkeajalkaiset lasit voit sijoittaa jalka ylöspäin kuppitelineille.

Kuppitelineet voidaan kääntää ylöspäin, jotta astiat on helpompi asettaa astianpesukoneeseen.

Aseta kevyet astiat (esim. muovikulhot) yläkoriin ja varmista, etteivät ne pääse liikkumaan.

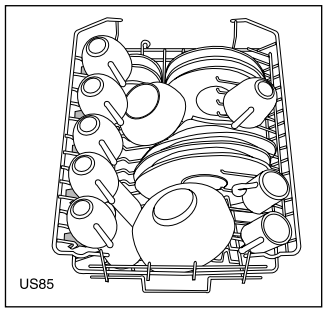

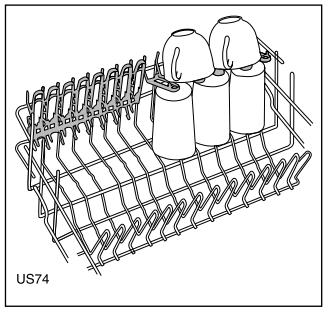

Varmista ennen luukun sulkemista, että molemmat suihkuvarret pääsevät pyörimään esteettä.

Yläkorin korkeuden säätö

Suuret lautaset voi sijoittaa alakoriin. Nosta yläkori ensin yläasentoon.

	Astioiden enimmäiskorkeus yläkorissa	alakorissa
Yläkori nostettuna	20 cm	31 cm
Yläkori laskettuna	24 cm	27 cm

Näin nostat yläkoria:

1. Paina yläkorin kiskon etupysäyttimet (A) ulospäin ja vedä kori ulos.
2. Aseta kori yläasentoon ja palauta pysäyttimet (A) takaisin paikalleen.

Kuppitelinettä/telineitä ei voida käyttää korin ollessa yläasennossa.

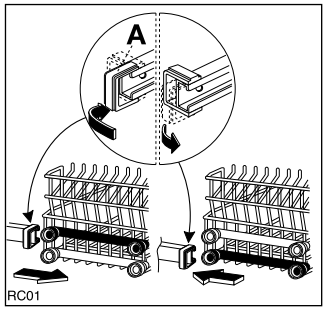

Sulje luukku, kun olet täyttänyt laitteen, sillä avoin luukku saattaa olla vaarallinen.

Pesuaineen käyttö

Käytä vain pesuaineita, jotka on suunniteltu astianpesukoneille.

Pesuaineen oikea annostus auttaa vähentämään saastumista.

Ennen pesuohjelman käynnistymistä. Astianpesukone ottaa pesuaineen pesuvaiheessa.

Näin lisäät pesuainetta

1. Jos kansi on kiinni: paina painiketta (1). Kannen jouset avautuvat.
2. Kaada lokeroon (2) pesuainetta.
   Merkintä osoittaa annostustasot:
   20 = noin 20 g pesuainetta
   30 = noin 30 g pesuainetta

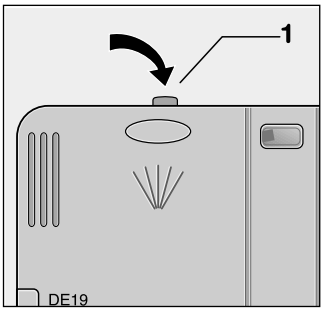

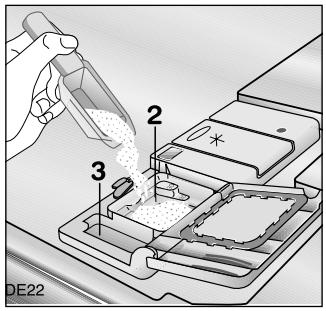

3. Jos ohjelmaan kuuluu esipesu, lisää tarvittava pesuaine (5/10 g) viereiseen lokeroon (3).
4. Sulje kansi ja paina, kunnes se lukkiutuu paikalleen.

Eri tyyppiset pesuaineet

Pesuainetabletit

Eri valmistajien pesuainetablettien liukenemisajat vaihtelevat. Tämän vuoksi kaikkien pesuainetablettien pesuteho ei ehdi huippuunsa lyhyissä pesuohjelmissa. Käytä pesuainetablettien yhteydessä siksi pitkiä pesuohjelmia, jotta pesuainejäämät varmasti poistuvat astioista.

Pesuainetiiviste

Nykyaikaiset konetiskiaineet ovat lähes poikkeuksetta lievästi emäksisiä, tabletin tai jauheen muodossa olevia tiivisteitä, joissa on mukana luontaisia entsyymejä.

Kun tällaisten pesuainetiivisteiden kanssa käytetään 50 °C:n pesuohjelmia, ympäristö saastuu vähemmän ja astiat tulevat puhtaiksi vähemmällä pesemisellä, koska nämä pesuohjelmat on erityisesti suunniteltu hyödyntämään pesuainetiivisteiden entsyymien lianirrotuskykyä. Siksi 50 °C:n pesuohjelmilla ja pesuainetiivisteillä päästään samaan puhdistustulokseen, johon ennen tarvittiin 65 °C:n pesuohjelmia.

Yhdistelmäpesuainetablettien "3/1" käyttö

Näihin pesuainevalmisteisiin on yhdistetty pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja vedenpehmennyssuolan vaikutukset.

1. Tarkista, soveltuvatko tällaiset pesuaineet oman asuinalueesi vedenkovuudelle. Noudata valmistajan ohjeita.

HUOM: Suolasäiliötä ja huuhtelukirkastesäiliötä ei tarvitse nyt täyttää.
Suolan- ja huuhtelukirkasteen merkkivalo palaa, kun virta on kytkettynä koneeseen *(jos suolan- ja huuhtelukirkasteen merkkivalo kuuluu koneen varusteisiin*).

2. Valitse pienin vedenkovuuden säätö.
3. Ennen kuin käynnistät pesuohjelman, aseta "3/1"-pesuaine pesuainesäiliöön.

HUOM: Jos kuivaustulos ei ole hyvä, suosittelemme seuraavaa:

1. Täytä huuhtelukirkasteen annostelusäiliö huuhtelukirkasteella.
2. Aseta huuhtelukirkasteen annostelu asentoon 2.

Jos päätät vaihtaa takaisin tavallisiin pesuaineisiin, toimi seuraavasti:

- Täytä suolasäiliö ja huuhtelukirkastesäiliö uudelleen täyteen.
- Säädä vedenkovuus suurimmaksi mahdolliseksi ja pese 3 tyhjää koneellista tavallisella ohjelmalla.
- Säädä sen jälkeen vedenkovuus oman vetesi mukaiseksi.
- Säädä huuhtelukirkasteen annostelu.

HUOM: Jos käytät **"4/1" -pesuaineita**, joihin lisätty vielä lasinsuoja-aine, noudata "3/1" -pesuainetabletteja koskevaa ohjetta.

Pesuohjelmat

Ohjelma	Likaisuusaste ja astiatyyppi	Ohjelman-valitsimen asento	Jakson kuvaus	(3) Kulutusarvot		
				Ohjelman kesto (minuutteja)	**Energian kulutus** (kWh)	**Veden kulutus** (litroja)
Tehopesu 70°C	Runsaasti likaantuneet. Astiastot, ruokailuvälineet, padat ja kattilat	**A**	Lämmin esipesu Pesu 70°C 2 lämmintä huuhtelua 1 lämmin huuhtelu Kuivaus	115 - 130	1,6 - 1,8	19 - 21
Normaali 65°C	Normaalisti likaantuneet. Astiastot ja ruokailuvälineet	**B**	Kylmä esipesu Pesu 65°C 2 lämmintä huuhtelua 1 lämmin huuhtelu Kuivaus	105 - 115	1,3 - 1,5	20 - 25
(1) **Pika 60°C**	Tuore lika. Astiastot ja ruokailuvälineet	**C**	Pesu 60°C 1 lämmin huuhtelu	25 - 35	0,7 - 0,8	8
(2) **Eco 50°C**	Normaalisti likaantuneet. Astiastot ja ruokailuvälineet	**D**	Kylmä esipesu Pesu 50°C 1 kylmä huuhtelu 1 lämmin huuhtelu Kuivaus	118 - 128	0,75 - 0,8	13 - 15
Esipesu	Vajaatäyttö. Varsinainen pesu tapahtuu myöhemmin. Ohjelmassa ei tarvita pesuainetta.	**E**	1 kylmä huuhtelu (tällä estetään ruoantähteiden kiinnittyminen astioihin). Pesuainetta ei tarvita tässä pesuohjelmassa.	12	<0,1	4

(1) Ihanteellinen pesuohjelma aamiais- ja päivällisastioiden ja ruokailuvälineiden pesuun **(tuore lika)**.
Lyhytkestoinen ohjelma.
Tämä ohjelma sopii erinomaisesti **4-henkisen** perheen päivittäiseen astianpesuun täytettäessä laite aamiaisen ja päivällisen jälkeen.

(2) EN 50242:n testiohjelma (ks. kappale "Tietoja testi-instituuteille"). Tämä ohjelma on kehitetty entsyymejä sisältävien pesuaineiden käyttöön. Sen avulla saavutetaan sama pesutulos kuin muilla pesuaineilla 65°C lämpötilassa ja tavallisilla pesuaineilla, mutta energiaa kuluu vähemmän. Alhaisen lämpötilan kompensoimiseksi pesun ja kuivauksen kestoaikaa on pidennetty.

(3) Kulutusarvot ovat viitteellisiä, sillä ne riippuvat vedenpaineesta ja –lämpötilasta sekä virransaannin vaihteluista.

Huom:
Ohjelma **Tehopesu 70°C** ja **Normaali 65°C** sisältävät **Care Plus**-toiminnon, joka lisää ruokailuastioiden ja lasien hygieenisyyttä. Viimeisessä huuhtelussa vesi kuumennetaan yli 65-asteiseksi vähintään 10-11 minuutin ajaksi.

Pesuohjelman käynnistys

1. Tarkista, että korit on täytetty oikein ja että suihkuvarret pääsevät pyörimään esteettömästi

2. Avaa vesihana

3. Sulje astianpesukoneen luukku

4. Ohjelman asetus ja käynnistys

Käännä ohjelmanvalitsinta, kunnes valitsimen merkki on halutun ohjelman kohdalla (ks."Pesuohjelmat"-taulukkoa).

Virran merkkivalo syttyy.

Valitun ohjelman vaiheen merkkivalot alkavat vilkkua.

Paina **käynnistys/peru**-painiketta. Ohjelma käynnistyy automaattisesti ja **käynnistys/peru**-merkkivalo syttyy.

Käynnissä olevan ohjelmavaiheen merkkivalo syttyy.

HUOM: ohjelman ollessa käynnissä ei voida muuttaa asetusta kääntämällä ohjelmanvalitsin toisen ohjelman kohdalle. Jos haluat muuttaa käynnissä olevaa pesuohjelmaa, peruuta tehty asetus (ks. "Pesuohjelman peruutus").

Aseta ohjelman "ajastettu käynnistys":

Kun pesuohjelma on asetettu, paina **"ajastin"**-painiketta. Vastaava merkkivalo syttyy.
Paina **käynnistys/peru**-painiketta. Ajastetun käynnistyksen aikalaskenta käynnistyy automaattisesti.

Ohjelmavaiheen merkkivalot sammuvat.

Luukun avaus ei muuta tai katkaise aikalaskentaa.
Kun ajastettu aika on kulunut, pesuohjelma käynnistyy automaattisesti, ajastetun käynnistyksen merkkivalo sammuu ja käynnissä olevan ohjelmavaiheen merkkivalo syttyy.

Käynnissä olevan ajastetun käynnistyksen peruuntuminen

Paina **käynnistys/peru**-painiketta noin 5 sekuntia.
Käynnistys/peru- ja **ajastin**-painikkeiden merkkivalot sammuvat ja ohjelmavaiheen merkkivalot alkavat vilkkua.

Käynnistä asetettu pesuohjelma painamalla **käynnistys/peru**-painiketta.

HUOM: pesuohjelma tai ajastetun käynnistyksen aikalaskenta käynnistyy vasta, kun **käynnistys/peru**-painiketta on painettu. Sitä ennen voidaan yhä muuttaa tehtyä valintaa.

5. Käynnissä olevan ohjelman keskeytys/peruuntuminen

Muuta tai keskeytä käynnissä oleva pesuohjelma AINOASTAAN, jos se on täysin välttämätöntä.

Huomio! Avattaessa luukku astianpesukoneen sisältä saattaa tulla kuumaa höyryä. **Avaa luukku varoen.**

Pesuohjelman keskeytys

Avaa astianpesukoneen luukku; ohjelma pysähtyy.
Sulje luukku; ohjelma käynnistyy kohdasta, jossa se keskeytettiin.

Pesuohjelman peruuntuminen

Paina **käynnistys/peru**-painiketta noin 5 sekuntia.
Käynnistys/peru-merkkivalo sammuu ja ohjelmavaiheen merkkivalot vilkkuvat.
Käynnissä oleva ohjelma on peruutettu ja voit asettaa uuden pesuohjelman.
Jos haluat käynnistää uuden ohjelman, tarkista että pesuainelokerossa on pesuainetta.

HUOM: Ohjelman ollessa kuivausvaiheessa, jos astianpesukoneen luukku on auki ja pysyy avattuna yli 30 sekuntia, pesuohjelma peruuntuu.

Ohjelman ollessa kuivausvaiheessa, pesuohjelma peruuntuu myös, jos kytket virran pois koneesta vähintään 30 sekunnin ajaksi.

6. Pesuohjelman loputtua

Pesuohjelma loppuu automaattisesti.

Ohjelman loppu-merkkivalon sammuminen ilmoitta ohjelman loppumisesta.

Kytke virta pois astianpesukoneesta kääntämällä ohjelmanvalitsin takaisin Off-asentoon.
Virran merkkivalo sammuu.

Avaa luukku ja odota muutama minuutti ennen astioiden poistamista. Siten astiat ehtivät jäähtymään ja ne kuivuvat paremmin.

7. Astianpesukoneen tyhjennys

Kuumat astiat eivät kestä kolhuja. Anna astioiden jäähtyä ennen niiden poistamista laitteesta.

Tyhjennä ensin alakori ja sitten yläkori; tällöin yläkorista ei pääse tippumaan vettä alakorin astioiden päälle.

Astianpesukoneen sivuseiniin ja luukkuun saattaa ilmaantua vettä, sillä ruostumaton teräs on viileämpää kuin astiat.

Ohjelman päätyttyä sulje vesihana ja irrota pistoke pistorasiasta.

Hoito ja puhdistus

Puhdista astianpesukoneen ulkopinnat ja ohjauspaneeli kostealla ja pehmeällä rievulla. Käytä tarvittaessa neutraalia puhdistusainetta. Älä koskaan käytä hankausaineita, hankaussieniä tai liuottimia (asetonia, trikloorieteeniä tms.).

Puhdista luukun, pesuainelokeron ja huuhtelukirkastesäiliön tiivisteet säännöllisesti kostealla rievulla.

Laite on hyvä pestä 3 kuukauden välein 65°C pesuohjelmalla. Suorita pesu pesuaineella ilman astioita.

Siivilöiden puhdistus

Suodattimet tulee tarkistaa ja puhdistaa ajoittain. Likaiset siivilät heikentävät pesutulosta.

1. Avaa luukku ja poista alakori.
2. Astianpesukoneessa on karkeasiivilä **(A)**, mikrosiivilä **(B)** ja litteä siivilä **(C)**.
   Irrota siiviläkokonaisuus mikrosiivilässä olevalla kahvalla ja poista se.

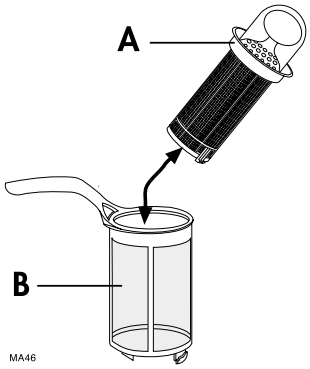

3. Käännä kahvaa noin 1/4 kierrosta vastapäivään ja poista se.

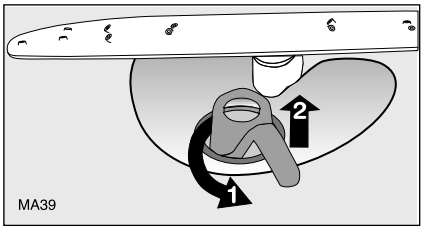

4. Ota kiinni karkeasiivilän **(A)** kahvasta, jossa on reikä, ja poista se mikrosiivilästä **(B)**.
5. Puhdista kaikki siivilät perusteellisesti juoksevan veden alla.
6. Poista litteä siivilä **(C)** pesuosaston alustasta ja puhdista sen kumpikin pinta perusteellisesti.

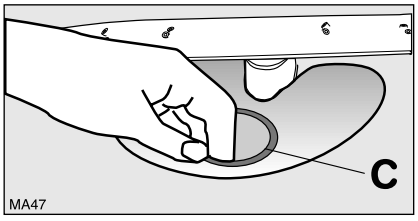

7. Aseta litteä siivilä **(C)** takaisin pesuosaston alustaan.
8. Aseta karkeasiivilä **(A)** mikrosiivilään **(B)** ja paina ne yhteen.
9. Aseta siiviläyhdistelmä paikalleen ja lukitse kääntämällä kahvaa myötäpäivään, kunnes se pysähtyy. Varmista toimenpiteen aikana, ettei litteä siivilä työnny pesuosaston alustan päälle.

Huomio!

Astianpesukonetta ei saa koskaan käyttää ilman siivilöitä. Jos siivilät on sijoitettu väärin, jää pesutulos huonoksi.

ÄLÄ KOSKAAN yritä poistaa yläsuihkuvartta.

Jos ruoantähteet ovat tukkineet yläsuihkuvarren reiät, poista tähteet hammastikulla.

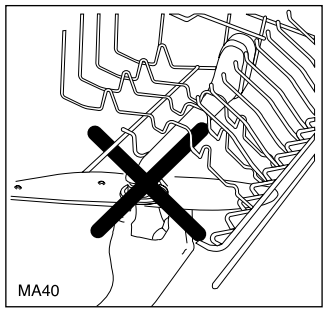

Ennen pitkää käyttötaukoa

Jollei laitetta käytetä pitkään aikaan, toimi seuraavasti:

1. Irrota astianpesukoneen pistoke pistorasiasta ja sulje vesihana.
2. Jätä luukku raolleen, jottei laitteen sisälle pääse muodostumaan epämiellyttäviä hajuja.
3. Varmista, että laitteen sisäosa on puhdas.

Suojeltava jäätymiseltä

Jos astianpesukone sijoitetaan tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0°C, koneessa oleva vesi voi jäätyä ja vahingoittaa koneen osia.

Huom! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi normaalissa huonelämpötilassa. Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.

Laitteen siirtäminen

Jos laitetta siirretään esim. muuton yhteydessä, toimi seuraavasti:

1. Irrota astianpesukoneen pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota vedenotto- ja poistoletkut.
4. Vedä laite letkuineen ulos asennussyvennyksestään.

Älä kallista laitetta kuljetuksen aikana.

Mitä tehdä, jos...

Puutteellisen hoidon tai tarkistusten laiminlyönnin takia voi syntyä ongelmia, jotka voidaan ratkaista alla olevien ohjeiden avulla ilman huoltomiehen kutsumista paikalle.

...näytölle ilmaantuu vilkkuva virhekoodi

Astianpesukone ei käynnisty tai pysähtyy kesken ohjelman.

Häiriöstä ilmoittaa:

- **käynnistys/peru**-merkkivalon jatkuva vilkkuminen,
- **ohjelman loppu**-merkkivalon vilkutusten ja taukojen yhdistelmä (ks. taulukkoa).

Avaa astianpesukoneen luukku ja suorita alla luetellut korjaukset.

Virhekoodi/toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisut
- "käynnistys/peru"-merkkivalo vilkkuu **- "ohjelman loppu"-merkkivalon 1 vilkutus.** Laite ei ota vettä.	Vesihana on juuttunut kiinni tai kalkkikiven peittämä.	Puhdista vesihana.
	Vesihana on käännetty kiinni.	Käännä vesihana auki.
	Vedenottoventtiilin kierteitetyssä letkuliitoksessa oleva suodatin (jos asennettu) on tukossa.	Puhdista kierteitetyn letkuliitoksen suodatin.
	Vedenottoletkua ei ole asetettu oikein tai se on taittunut tai puristuksissa.	Tarkista vedenottoletkun liitos.
- "käynnistys/peru"-merkkivalo vilkkuu **- "ohjelman loppu"-merkkivalon 2 vilkutusta.** Astianpesukone ei poista vettä.	Viemäri on tukossa.	Puhdista viemäri.
	Vedenpoistoletkua ei ole asetettu oikein tai se on taittunut tai puristuksissa.	Tarkista vedenpoistoletkun liitos.
- "käynnistys/peru"-merkkivalo vilkkuu **- "ohjelman loppu"-merkkivalon 3 vilkutusta.**	Vuotosuoja on lauennut.	Sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kun olet suorittanut tarkistukset, sulje astianpesukoneen luukku ja paina **käynnistys/peru**-painiketta. Ohjelma jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin. Jos virhekoodi ilmaantuu uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos näytölle ilmaantuu muita virhekoodien yhdistelmiä, joita ei ole selostettu yllä olevassa taulukossa, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

...astianpesukoneen käytössä on ongelmia

Toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisut
Ohjelma ei käynnisty	Astianpesukoneen luukku ei ole kunnolla kiinni.	Sulje luukku.
	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Aseta pistoke pistorasiaan.
	Kiinteistön sulaketaulun sulake on palanut.	Vaihda sulake.
	Ajastintominnolla varustetut astianpesukoneet: Valittuna on viivekäynnistys.	Jos astiat pitää pestä välittömästi, peruuta ajastus.
Pesun aikana kuuluu viheltävää ääntä	Viheltävä ääni ei ole huolestuttavaa.	Käytä eri merkkistä pesuainetta.

...pesutulokset eivät ole tyydyttäviä

Astiat eivät ole puhtaita

- Valittuna on väärä pesuohjelma.
- Astiat on järjestetty, niin että ne estävät veden pääsyn kaikille pinnoille. Koreja ei saa täyttää liikaa.
- Suihkuvarret eivät pyöri esteettömästi, koska astiat on asetettu väärin.
- Pesuosaston alustan siivilät ovat likaisia tai asetettu väärin.
- Pesuainetta on liian vähän tai ei ollenkaan.
- Jos astioissa näkyy kalkkikerrostumia; suolasäiliö on tyhjä tai valittu vedenpehmentimen taso on väärä.
- Poistoletku on liitetty väärin.
- Suolasäiliön korkki ei ole asianmukaisesti kiinni.

Astiat ovat märkiä ja himmeitä

- Käytössä ei ole huuhtelukirkastetta.
- Huuhtelukirkastesäiliö on tyhjä.

Juomalaseissa ja lautasissa on raitoja, valkoisia täpliä tai sinertävä pinta

- Vähennä huuhtelukirkasteen määrää.

Juomalaseihin ja lautasiin on kuivunut vesipisaroita

- Lisää huuhtelukirkasteen määrää.
- Syynä saattaa olla pesuaine. Soita pesuaineen valmistajan asiakaspalvelunumeroon.

Jos et saa poistettua ongelmaa näiden tarkistusten avulla, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Muista mainita laitteen malli (Mod.), tuotenumero (PNC) ja sarjanumero (S.N.).
Nämä tiedot löytyvät astianpesukoneen luukun reunaan kiinnitetystä arvokilvestä.

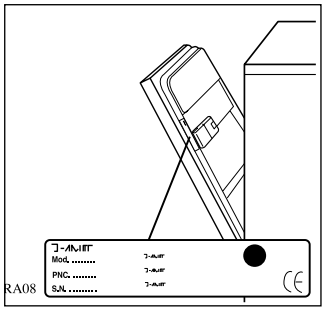

Huolto ja varaosat

Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.

Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597€/min + pvm),***** tai puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta "Kodinkoneiden huoltoa".

Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.

***** Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Malli	*(Mod.*	. . . . .
Tuotenumero	*(PNC)*	. . . . .
Sarjanumero	*(S.N.)*	. . . . .
Ostopäivä		. . . . .

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597€/min + pvm). Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa: **carelux.fsh@electrolux.fi**

Takuu

Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen.
Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia ylesiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:

* aiheettomasta huoltokäynnistä
* ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstäja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.

Asennusohjeet

Laitteen asennuksen yhteydessä suoritettavat sähkö- ja LVI-asennukset on annettava valtuutetun sähköasentajan ja/tai putkiasentajan tai ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.

Poista pakkausmateriaalit ennen laitteen asettamista paikoilleen.

Pyri sijoittamaan laite vesihanan ja viemärin viereen.

Astianpesukone ei tarvitse erillisiä tuuletusaukkoja. Vain vedenotto- ja poistoletkun sekä sähköjohdon läpivientiä varten tarvitaan aukko.

Astianpesukoneessa on säätöjalat korkeuden säätämiseksi.

Käsiteltäessä astianpesukoneen sisäosia sen sähkö tulee katkaista.

Varmista asentaessasi laitetta, etteivät vedenotto- ja poistoletku ja sähköjohto ole kierteellä tai litistynyt.

Vaittaminen

Astianpesukoneen vaaitus on tärkeää, jotta luukku sulkeutuu täysin tiiviisti.

Kun laite on vaaitettu oikein, luukku ei osu kummallakaan puolella oleviin kaappeihin.

Jos luukku ei sulkeudu kunnolla, löysää tai kiristä säätöjalkoja, kunnes laite on täysin vaakasuorassa.

Kiinnittäminen keittiökalusteisiin

Astianpesukoneen kaatuminen tulee estää.

Varmista että taso, jonka alle laite on sijoitettu, on kiinnitetty tukevasti kiinteään rakenteeseen (keittiökalusteet, seinä).

Vesiliitännät

Astianpesukoneen voi kytkeä joko lämmin- (maks. 60°C) tai kylmävesiverkkoon. Suosittelemme kuitenkin kylmän veden käyttöä.
Lämminvesiliitäntä ei aina riitä pesemään puhtaaksi hyvin likaisia astioita, sillä se lyhentää pesuohjelmien kestoaikoja huomattavasti.

Jos haluat itse suorittaa liitännän, on koneen vedenottoletkun kiinnitysmutteri kiinnitettävä 3/4" kierteeseen tai erityiseen pikaliitäntähanaan.

Vedenpaineen on oltava teknisten tietojen mukainen. Oman alueesi vesiverkon keskipaineen tietää paikallinen vesilaitos.

Vedenottoletkua ei tule taivuttaa, litistää tai kiertää, kun sitä liitetään.

Astianpesukoneessa on vedenotto- ja poistoletkut, jotka voidaan kääntää lukkomutterin avulla oikealle tai vasemmalle asennustyypin mukaan. **Lukkomutteri tulee asettaa asianmukaisesti vesivuotojen estämiseksi.** *(**Huomio!** Kaikkien astianpesukonemallien vedenotto- ja poistoletkuja **EI** ole varustettu lukkomutterilla. Tällöin em. toiminto ei ole mahdollinen).*

Jos laite liitetään uuteen vesijohtoon tai johtoon, jota ei ole käytetty vähään aikaan, on veden annettava juosta jonkin aikaa ennen vedenottoletkun liitäntää.

Älä käytä liitosletkuja, joita on aiemmin käytetty toisessa laitteessa.

Astianpesukone on varustettu suojalaitteella, joka estää likaisen veden palaamisen juomavesiverkkoon aihekohtaisten LVI-määräysten mukaisesti.

Vedenpoistoletkun liitäntä

Vedenpoistoletkun pää voidaan liittää seuraavilla tavoilla:

1. Pesualtaan viemäriaukkoon, jolloin poistoletku on ensin kiinnitettävä työtason alle. Siten likainen vesi ei virtaa altaasta astianpesukoneeseen.
2. Käännettynä pesualtaan reunan yli erityisellä muoviohjaimella *(jos toimitetaan astianpesukoneen mukana).*
3. Pystyputkeen, jossa on ilmareikä ja jonka sisähalkaisija on vähintään 4 cm.

Viemäriliitännän on oltava vähintään 30 cm ja enintään 100 cm korkeudella astianpesukoneen pohjasta.

Poistoletku voidaan johtaa joko astianpesukoneen oikealle tai vasemmalle puolelle.

Letkua ei saa taivuttaa tai litistää, koska tämä estää tai hidastaa veden poistumista.

Keittiöaltaan tulppa ei saa olla kiinni laitteen vedenpoiston aikana, koska silloin vesi saattaa valua takaisin laitteeseen.

Jos käytät jatkoletkua, se saa olla enintään 2 m pitkä ja sen sisähalkaisija ei saa olla pienempi kuin astianpesukoneen poistoletkulla.

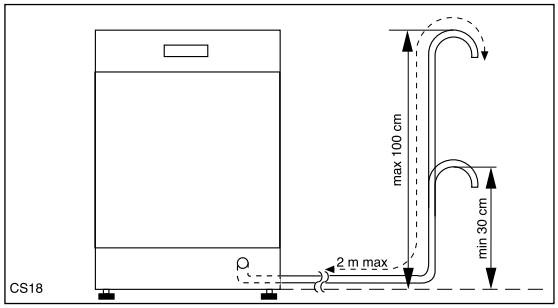

Samoin viemäriaukon liitososien sisähalkaisija ei saa olla pienempi kuin astianpesukoneen poistoletkulla.

Huomio!

Laitteemme on varustettu suojalaitteella, joka estää likaisen veden palaamisen takaisin astianpesukoneeseen.
Jos pesualtaasi viemäriaukossa on sisäänrakennettu "takaiskuventtiili", se saattaa estää astianpesukoneen asianmukaisen tyhjentymisen.
Poista tulppa.

Muista tarkistaa liitosten vedenpitävyys.

Sähköliitäntä

Sähköliitäntää koskevat tiedot löytyvät astianpesukoneen luukun oikeassa reunassa olevasta arvokilvestä.

Varmista ennen astianpesukoneen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan, että:

1. Asennuspaikan verkkojännite ja –virta vastaa laitteen arvokilvessä annettua nimellisjännitettä ja -virtaa.
2. Mittari, sulakkeet, sähköverkko ja pistorasia kestävät laitteen enimmäiskuormituksen. Varmista, että pistorasia ja pistoke sopivat yhteen ilman sovittimen käyttöä. Pyydä tarvittaessa vaihtamaan kiinteistön sähköverkon pistorasia.

Katkaise laitteen sähkö irrottamalla pistoke pistorasiasta.

Tärkeää!
Pistokkeen tulee olla helposti saavutettavassa paikassa laitteen asennuksen jälkeen.

Jos joudut vaihtamaan sähköjohdon, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Turvamääräyksissä vaaditaan laitteen maadoittamista.
Laitteen valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat yllä mainittujen varotoimenpiteiden laiminlyömisestä.

Asentaminen työtason alle

Tämä astianpesukone on suunniteltu sijoitettavaksi tiskipöydän tai työtason alle.

Kaaviokuvan osoittamien syvyysmittojen noudattaminen on erittäin tärkeää.

Astianpesukone ei tarvitse erillisiä tuuletusaukkoja. Vain vedenotto- ja poistoletkun sekä sähköjohdon läpivientiä varten tarvitaan aukko.

Kalusteen korkeus voi olla 820 - 880 mm, koska astianpesukoneessa on säädettävät jalat (maks. 60 mm).

Astianpesukoneen yläkannen ja työtason väliin pitää jättää 2 mm tyhjää tilaa.

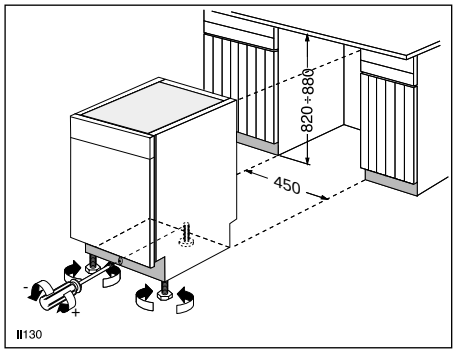

Koneen korkeuden säätäminen

Korkeus säädetään seuraavasti:

1. Löysää tai kiristä etujalkoja.

2. Jotta voit säätää takajalkaa, poista ensin sokkelilevy ruuvaamalla irti ruuvit. Voit tämän jälkeen säätää takajalkaa ruuvaamalla etulevyn keskellä olevaa ruuvia vasemmalle tai oikealle.
Kiinnitä sokkelilevy takaisin paikalleen ruuvaamalla ruuvit.

3. Kiinnitä sokkelilevy siten, että sen alareuna tulee lattiapintaan kiinni.

a) Kiinnitys 40 mm: iin saakka: kiinnitä sokkeli ruuvaamalla ruuvit aukkoihin (2).

b) Kiinnitys 40mm - 60mm: poista ruuvit aukoista (3), kiinnitä sokkeli ruuvaamalla ruuvit aukkoihin (3).

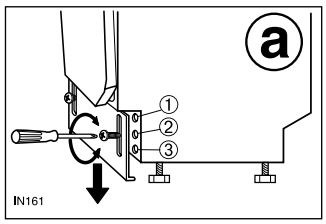

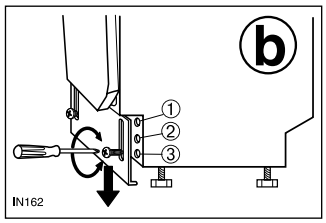

Oikea tasapaino takaa luukun oikean ja tiiviin sulkeutumisen. Kun laite on tasapainotettu oikein, luukku ei osu kummallakaan puolella oleviin kaappeihin.

Jos luukku ei sulkeudu kunnolla, löysää tai kiristä jalkaa kunnes kone on tasapainossa.

Astianpesukoneen vaaitus on tärkeää, jotta luukku sulkeutuisi täysin tiiviisti.

Kun kone on huolellisesti asetettu vaakatasoon, luukku ei napsahda kiinni tasapainotus- kappaleeseen koneen kummallakaan puolella.

Koneen säätöjalkoja käännetään oikealle tai vasemmalle, kunnes kone seisoo täysin vaakasuorassa.

Koneen pohjaosaan mahdollisesti jäävä aukko voidaan peittää laskemalla säädettävää sokkelilevyä alemmaksi.

Kosteussuojan kiinnittäminen

Kiinnitä kosteussuoja työtason etuosan alapintaan koko alueelle.

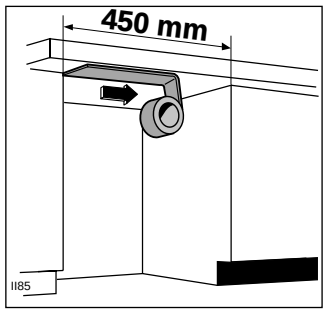

Kiinnittäminen keittiökalusteisiin

Estääksesi astianpesukonetta kaatumasta, on varmistettava, että se on kiinnitetty joko työtasoon tai keittiökalusteisiin käyttämällä astianpesukoneen mukana tulleita kiinnikkeitä. Aseta kiinnikkeet koneen etuosassa oleviin reikiin kuvan osoittamalla tavalla. Varmista kiinnitys keittiökalusteisiin joko koneen yläosasta tai sivuista käyttämällä 3,5 x 16 mm ruuveilla.

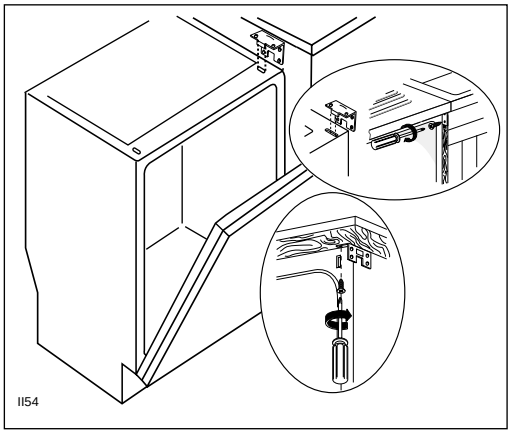

Kone on aina kiinnitettävä työtasoon koneen yläosasta mukana tulevilla kiinnikkeillä.
Tämän huomioitta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Astianpesukoneen sivulevyjä ei tule missään tapauksessa porata, etteivät altaan ja sivulevyjen väliin sijoitetut vesijärjestelmän komponentit vaurioidu.

Tietoja testi-instituuteille

Standardin **EN 60704** mukainen testaus tulee suorittaa laite täytettynä. Suorita testiohjelma (ks. "Pesuohjelmat"-taulukkoa).

Standardin **EN 50242** mukainen testaus tulee suorittaa suolasäiliö ja huuhtelukirkastesäiliö täytettyinä. Suorita testiohjelma (ks. "Pesuohjelmat"-taulukkoa).

Astioiden täyttö:	9 hengen astiat
Huuhtelukirkasteen säätö:	asento 4 (tyyppi III)
Pesuaineen annostelu:	5 g + 20 g (tyyppi B)

Yläkorin täyttö
ilman pientä kulhoa ja
salaattikulhoa

Yläkorin täyttö
pienellä kulholla ja
salaattikulholla

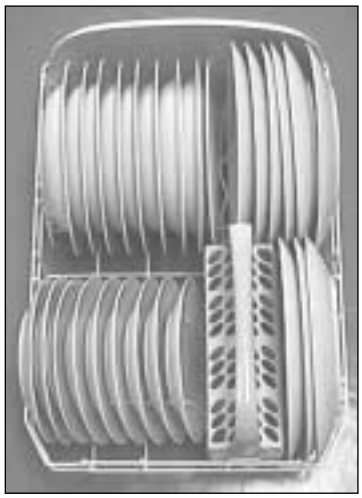

Alakorin täyttö

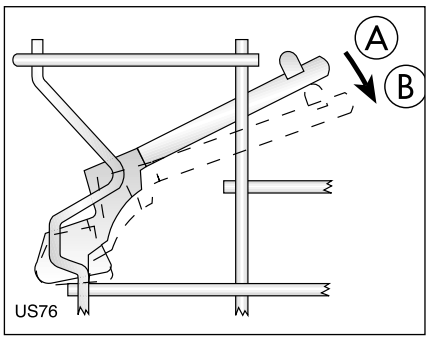

Kuppitelineet: asento A

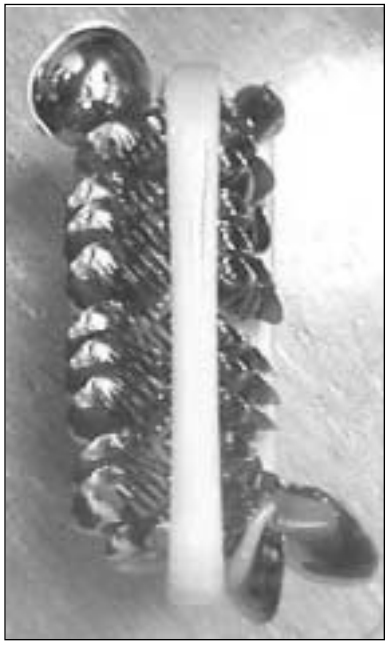

Ruokailuvälinekorin
täyttö

ROSENLEW

From the Electrolux Group. *The World's No.1 choice.*

Electrolux-konserni on maailman suurin keittiö-, siivous ja puutarhakoneiden valmistaja. Electroluxin tuotteita myydään yli 150 maassa ympäri maailmaa vuosittain yli 55 miljoonaa kappaletta (mm. jääkaappeja, liesiä, pesukoneita, pölynimureita, moottorisahoja sekä ruohonleikkureita) n. 14 miljardin dollarin arvosta.

From the Electrolux Group. *The World's No.1 choice.*

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela världen.

Oy Electrolux Ab
Pakkalankuja 6,
01510 VANTAA

Kuluttajaneuvonta / Konsumentrådgivning
0200-2662 (0,1597 e/min + pvm.)

Med reservation för ändringar
Oikeus muutoksiin pidätetään